
InnoPet

EN NL DE FR IT ES

Instruction Manual

IPS-036/BG

Adventure

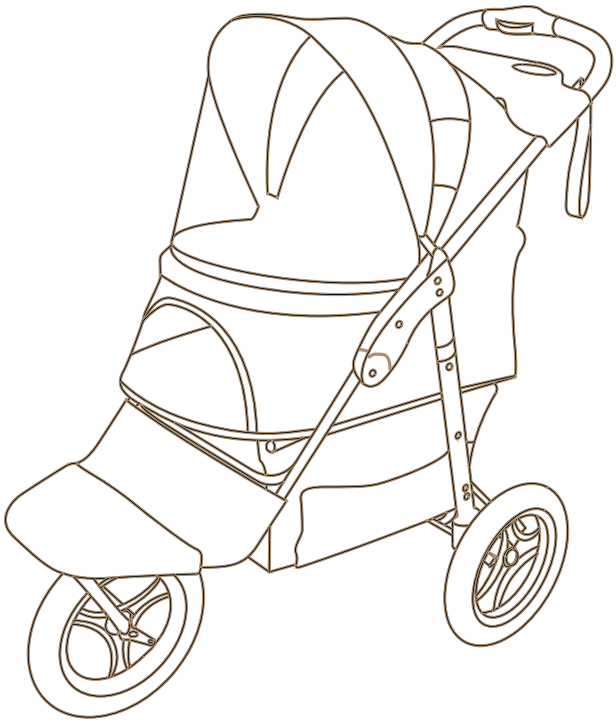

Video instructions / Video-instructies / Videoanleitungen /
Instructions vidéo / Istruzioni video / Instrucciones en vídeo

Caution / Let op / Achtung / Attention / Attenzione / Atención

EN

•This product is for pets only.
•Maximum load capacity: 30 kg.
•Always attach the safety tethers to your pet's harness.
•Fully unzip the cabin before folding.
•Do not use the product if nuts or screws are loose.
•Clean the fabric with lukewarm water and mild soap.
•If a wheel squeaks or rotates with difficulty, apply a lubricant such as Vaseline. Do not use WD-40.
•Read the warranty terms on innopet.pet.

NL

•Dit product is uitsluitend bedoeld voor huisdieren.
•Maximale belastbaarheid: 30 kg.
•Bevestig de veiligheidslijnen altijd aan het tuigje van je huisdier.
•Rits de cabine volledig open voordat je de buggy inklapt.
•Gebruik het product niet als moeren of schroeven loszitten.
•Reinig de stof met lauw water en milde zeep.
•Als een wiel piept of moeilijk draait, gebruik dan een smeermiddel zoals vaseline. Gebruik geen WD-40.
•Lees de garantievoorwaarden op innopet.pet.

DE

•Dieses Produkt ist ausschließlich für Haustiere bestimmt.
•Maximale Belastbarkeit: 30 kg.
•Befestigen Sie die Sicherheitsleinen immer am Geschirr Ihres Haustieres.
•Öffnen Sie den Reißverschluss der Kabine vollständig, bevor Sie den Buggy zusammenklappen.
•Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Muttern oder Schrauben locker sind.
•Reinigen Sie den Stoff mit lauwarmem Wasser und milder Seife.
•Wenn ein Rad quietscht oder sich schwergängig dreht, verwenden Sie ein Schmiermittel wie Vaseline. Verwenden Sie kein WD-40.
•Lesen Sie die Garantiebedingungen auf innopet.pet.

FR

•Ce produit est exclusivement destiné aux animaux de compagnie.
•Charge maximale : 30 kg.
•Attachez toujours les laisses de sécurité au harnais de votre animal.
•Ouvrez complètement la fermeture éclair de la cabine avant de replier la poussette.
•N'utilisez pas le produit si des écrous ou des vis sont desserrés.
•Nettoyez le tissu avec de l'eau tiède et un savon doux.
•Si une roue grince ou tourne difficilement, utilisez un lubrifiant tel que de la vaseline. N'utilisez pas de WD-40.
•Consultez les conditions de garantie sur innopet.pet.

IT

•Questo prodotto è destinato esclusivamente agli animali domestici.
•Portata massima: 30 kg.
•Fissare sempre i guinzagli di sicurezza alla pettorina dell'animale.
•Aprire completamente la cerniera della cabina prima di ripiegare il passeggino.
•Non utilizzare il prodotto se dadi o viti sono allentati.
•Pulire il tessuto con acqua tiepida e sapone delicato.
•Se una ruota cigola o gira con difficoltà, utilizzare un lubrificante come la vaselina. Non utilizzare WD-40.
•Consultare le condizioni di garanzia su innopet.pet.

ES

•Este producto está destinado exclusivamente a mascotas.
•Capacidad de carga máxima: 30 kg.
•Fije siempre las correas de seguridad al arnés de su mascota.
•Abra completamente la cremallera de la cabina antes de plegar el cochecito.
•No utilice el producto si hay tuercas o tornillos flojos.
•Limpie el tejido con agua tibia y jabón suave.
•Si una rueda chirría o gira con dificultad, utilice un lubricante como vaselina. No utilice WD-40.
•Consulte las condiciones de garantía en innopet.pet.

EN

1



Box contents

- Stroller frame
- 1 front wheel
- 2 rear wheels
- 1 rear axle
- 1 cup holder
- 1 front fork with mudguard

2



Unfolding the frame

- Release the clasp on the side of the stroller.
- Lift the push bar upwards to unfold the frame.

NL

1. Inhoud van de doos
- Frame
- 1 voorwiel
- 2 achterwielen
- 1 achteras
- 1 bekerhouder
- 1 voorvork met spatbord

2. Frame uitklappen
- Maak de sluiting aan de zijkant van de buggy los.
- Til de duwstang omhoog om het frame uit te klappen.

DE

1. Lieferumfang
- Gestell
- 1 Vorderrad
- 2 Hinterräder
- 1 Hinterachse
- 1 Getränkehalter
- 1 Vordergabel mit Schutzblech

2. Gestell aufklappen
- Lösen Sie den Verschluss an der Seite des Buggys.
- Ziehen Sie den Schiebegriff nach oben, um das Gestell aufzuklappen.

IT

1. Contenuto della confezione
- Telaio
- 1 ruota anteriore
- 2 ruote posteriori
- 1 asse posteriore
- 1 portabicchiere
- 1 forcella anteriore con parafang

2. Apertura del telaio
- Sganciare la chiusura sul lato del passeggino.
- Sollevare il maniglione per aprire il telaio.

FR

1. Contenu de la boîte
- Châssis
- 1 roue avant
- 2 roues arrière
- 1 essieu arrière
- 1 porte-gobelet
- 1 fourche avant avec garde-boue

2. Installer et retirer les roues
- Détachez la fermeture située sur le côté de la poussette.
- Soulevez le guidon pour déplier le châssis.

ES

1. Contenido de la caja
- Chasis
- 1 rueda delantera
- 2 ruedas traseras
- 1 eje trasero
- 1 portavasos
- 1 horquilla delantera con guardabarros

2. Desplegar el chasis

Levante el manillar hasta que el chasis estzé completamente desplegado.

EN

3



Attaching and removing the rear wheels

- Push the rear axle onto the stroller frame.
- Slide the rear wheels onto the axle until they are secured.
- To remove a wheel: press the metal clip on the wheel and pull it off the axle.
- To remove the rear axle: press the metal locking pins near the axle and pull the axle off the frame.

DE

3. Hinterräder montieren und abnehmen

- Schieben Sie die Hinterachse auf das Buggygestell.
- Schieben Sie die Hinterräder auf die Achse, bis sie sicher befestigt sind.
- Zum Abnehmen: Drücken Sie den Metallclip am Rad hinein und ziehen Sie das Rad von der Achse.
- Hinterachse abnehmen: Drücken Sie die metallenen Verriegelungsstifte nahe der Hinterachse hinein und ziehen Sie die Achse vom Gestell.

FR

3. Installer et retirer les roues arrière

- Insérez l'essieu arrière dans le châssis de la poussette.
- Faites glisser les roues arrière sur l'essieu jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées.
- Pour retirer une roue : appuyez sur le clip métallique de la roue et retirez-la de l'essieu.
- Pour retirer l'essieu arrière : enfoncez les goupilles de verrouillage métalliques près de l'essieu arrière, puis retirez l'essieu du châssis.

NL

3.Achterwielen bevestigen en verwijderen

- Schuif de achteras op het frame van de buggy.
- Schuif de achterwielen op de as totdat ze goed vastzitten.
- Verwijderen: druk de metalen clip op het wiel in en trek het wiel van de as.
- Achteras verwijderen: druk de metalen vergrendelingspinnen bij de achteras in en trek de as van het frame.

IT

3.Montaggio e rimozione delle ruote posteriori

- Inserire l'asse posteriore nel telaio del passeggino.
- Far scorrere le ruote posteriori sull'asse finché non sono fissate saldamente.
- Per rimuovere una ruota: premere la clip metallica sulla ruota ed estrarla dall'asse.
- Per rimuovere l'asse posteriore: premere i perni metallici di bloccaggio vicino all'asse posteriore ed estrarre l'asse dal telaio.

ES

3. Montar y retirar las ruedas traseras

- Inserte el eje trasero en el chasis del cochecito.
- Deslice las ruedas traseras sobre el eje hasta que queden bien fijadas.
- Para retirar una rueda: presione el clip metálico de la rueda y extráigala del eje.
- Para retirar el eje trasero: presione los pasadores metálicos de bloqueo situados cerca del eje trasero y extraiga el eje del chasis.


EN

4



Attaching and removing the front wheel

- Push the front fork with mudguard onto the stroller frame.
- Push the front wheel connector onto the front fork until it is secured.

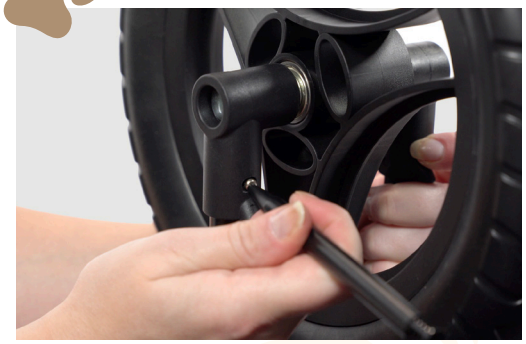

- To remove: use a retractable ballpoint pen to press the metal locking pins on both sides of the front fork, then pull the wheel assembly off.

NL

4. Voorwiel bevestigen en verwijderen

- Schuif de voorvork met spatbord op het frame van de buggy.
- Schuif de wielbevestiging van het voorwiel op de voorvork totdat deze goed vastzit.

- Verwijderen: druk met een balpen met inklikbare punt de metalen vergrendelingspinnen aan beide zijden van de voorvork in en trek het voorwiel met de wielbevestiging los.

DE

4. Vorderrad montieren und abnehmen

- Schieben Sie die Vordergabel mit Schutzblech auf das Buggygestell.
- Schieben Sie die Vorderradhalterung auf die Vordergabel, bis sie sicher befestigt ist.

- Zum Abnehmen: Drücken Sie die metallenen Verriegelungsstifte auf beiden Seiten der Vordergabel mit einem Kugelschreiber mit einziehbarer Mine hinein und ziehen Sie die Radeinheit ab.

FR

4. Installer et retirer la roue avant

- Insérez la fourche avant avec garde-boue dans le châssis de la poussette.
- Faites glisser le support de la roue avant sur la fourche jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

- Pour la retirer : utilisez un stylo à bille rétractable pour enfoncer les goupilles de verrouillage métalliques des deux côtés de la fourche avant, puis retirez l'ensemble de la roue.

IT

4. Montaggio e rimozione della ruota anteriore

- Inserire la forcella anteriore con parafango nel telaio del passeggino.
- Far scorrere il supporto della ruota anteriore sulla forcella finché non è fissato saldamente.

- Per rimuoverla: utilizzare una penna a sfera con punta retrattile per premere i perni metallici di bloccaggio su entrambi i lati della forcella anteriore, quindi estrarre il gruppo ruota.

ES

4. Montar y retirar la rueda delantera

- Inserte la horquilla delantera con guardabarros en el chasis del cochecito.
- Deslice el soporte de la rueda delantera sobre la horquilla hasta que quede bien fijado.

- Para retirarla: utilice un bolígrafo retráctil para presionar los pasadores metálicos de bloqueo a ambos lados de la horquilla delantera y extraiga el conjunto de la rueda.

EN

5



Folding the frame

- Fully unzip the cabin and unlock the front wheel.
- Press both buttons on the push bar, one underneath and one at the front.
- Push the push bar downwards to fold the frame.
- Secure the folded frame with the clasp on the side during transport.



NL

5. Frame inklappen

- Rits de cabine volledig open en ontgrendel het voorwiel.
- Druk beide knoppen op de duwstang in, één aan de onderkant en één aan de voorkant.
- Duw de duwstang omlaag om het frame in te klappen.
- Zet het ingeklapte frame tijdens transport vast met de sluiting aan de zijkant.

DE

5. Gestell zusammenklappen

- Öffnen Sie den Reißverschluss der Kabine vollständig und entriegeln Sie das Vorderrad.
- Drücken Sie beide Knöpfe am Schiebegriff, einen an der Unterseite und einen an der Vorderseite.
- Drücken Sie den Schiebegriff nach unten, um das Gestell zusammenzuklappen.
- Sichern Sie das zusammengeklappte Gestell während des Transports mit dem seitlichen Verschluss.

FR

5. Replier le châssis

- Ouvrez complètement la fermeture éclair de la cabine et déverrouillez la roue avant.
- Appuyez sur les deux boutons du guidon, l'un situé en dessous et l'autre à l'avant.
- Abaissez le guidon pour replier le châssis.
- Pendant le transport, maintenez le châssis replié à l'aide de l'attache latérale.

IT

5. Chiusura del telaio

- Aprire completamente la cerniera della cabina e sbloccare la ruota anteriore.
- Premere entrambi i pulsanti sul maniglione, uno nella parte inferiore e uno nella parte anteriore.
- Spingere il maniglione verso il basso per ripiegare il telaio.
- Durante il trasporto, fissare il telaio ripiegato con la chiusura laterale.

ES

5. Plegar el chasis

- Abra completamente la cremallera de la cabina y desbloquee la rueda delantera.
- Pulse ambos botones del manillar, uno situado debajo y otro en la parte delantera.
- Empuje el manillar hacia abajo para plegar el chasis.
- Durante el transporte, asegure el chasis plegado con el cierre lateral.

EN

6



Front wheel lock

The front wheel can swivel 360°. Turn the switch on the front wheel to lock it in a fixed position.

7



Cup holder

Push the cup holder over the frame bars until the screws fit into the holes of the cup holder.

NL

6. Voorwielvergrendeling
Het voorwiel kan 360° draaien. Draai de schakelaar op het voorwiel om het wiel in een vaste stand te vergrendelen.

7. Bekerhouder
Duw de bekerhouder over de frame-buizen totdat de schroeven in de openingen van de bekerhouder vallen.

DE

6. Vorderradverriegelung
Das Vorderrad ist um 360° schwenkbar. Drehen Sie den Schalter am Vorderrad, um das Rad in einer festen Position zu arretieren.

7. Getränkehalter
Schieben Sie den Getränkehalter über die Gestellrohre, bis die Schrauben in die Öffnungen des Getränkehalters einrasten.

IT

6. Blocco della ruota anteriore
La ruota anteriore può ruotare di 360°. Ruotare il selettore sulla ruota anteriore per bloccarla in posizione fissa.

7. Portabicchiere
Spingere il portabicchiere sui tubi del telaio finché le viti non si inseriscono nei fori del portabicchiere.

FR

6. Verrouillage de la roue avant
La roue avant peut pivoter à 360°. Tournez le commutateur situé sur la roue avant pour la verrouiller en position fixe.

7. Porte-gobelet
Poussez le porte-gobelet sur les tubes du châssis jusqu'à ce que les vis s'insèrent dans les ouvertures du porte-gobelet.

ES

6. Bloqueo de la rueda delantera
La rueda delantera puede girar 360°. Gire el interruptor de la rueda delantera para bloquearla en una posición fija.

7. Portavasos
Presione el portavasos sobre los tubos del chasis hasta que los tornillos encajen en los orificios del portavasos.

InnoPet

Bringing back happiness

CONTACT / KONTAKT / CONTACT / CONTATTI / CONTACTO

InnoPet Customer Service
+31 (0) 85 079 60 12
support@innopet.nl
innopet.pet/contact/