




Pakket inhoud

- het frame van de hondenbuggy
- 1 voorwiel
- 2 achterwielen
- 1 regenhoes
- 1 fietsstang met koppelstuk
- 1 zakje met reflectoren

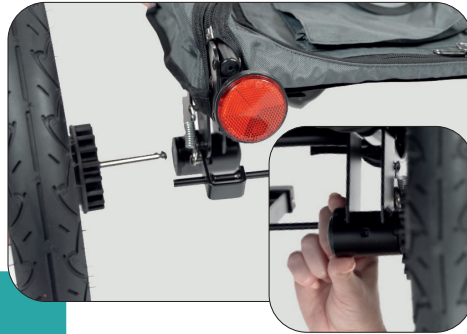

1. Achterwielen

- Bevestig de reflectoren aan het frame en de achterwielen.
- Duw de pen van het achterwiel in de as. Doe dit voor beide kanten.
- Om het achterwiel te verwijderen, druk je op de knop die je onder de achteras vindt en trek je het wiel van de as.



2. Voorwiel

- Plaats de pin van de voorvork in de wieleenheid aan de voorkant van de buggy.
- Om het voorwiel te verwijderen, druk je gewoon op de plastic knop bovenaan de wieleenheid en trek je het wiel naar beneden.



3. Uitklappen

- Maak de sluiting aan de zijkant van de buggy los.
- Vouw de wagen uit door de duwstang omhoog te trekken.
- Zet het frame vast door de steunen aan beide kanten van de buggy naar beneden te drukken.



4. Duwstang

- Maak de sluiting aan de zijkant van de buggy los.
- Vouw de wagen uit door de duwstang omhoog te trekken.
- Zet het frame vast door de steunen aan beide kanten van de buggy naar beneden te drukken.




5. Inklappen

- Plaats de duwstang in de opwaartse positie.
- Maak de steunen aan beide zijden los door ze te ontgrendelen en omhoog te trekken.
- Klap de wagen in en maak de sluiting vast om te voorkomen dat hij tijdens transport openklapt.



Fietsstang

- Verwijder het voorwiel van de buggy.
- Duw de fietsstang door de U-vormige verbindingen onder de wagen.
- Duw de pin door het gat van de verbinding en de fietsstang.
- Zet vast door de haak over de pen te duwen.

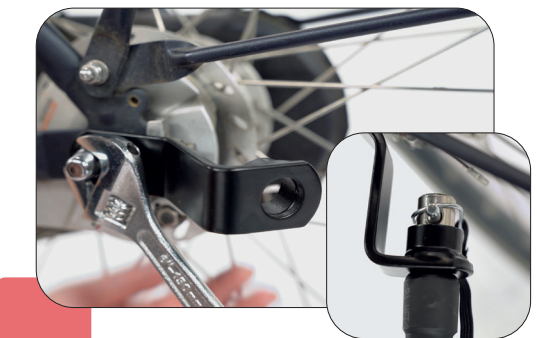

Koppelstuk

- Draai met een sleutel de moer van het achterwiel los en plaats het koppelstuk op de as.
- Steek de fietsstang in het koppelstuk.
- Duw de pin door het gat van de fietsstang en trek de haak over het uiteinde van de fietsstang.




InnoPet

Sporty Evolution

Handleiding

Klanten service:
+31 (0) 85 079 60 12
support@innopet.nl
<https://innopet.nl/nl/contact>

 Scan de QR-code voor de video instructie van jouw InnoPet hondenbuggy, of ga naar innopet.nl

Veiligheidsinstructie

Voorkomt dat de fietskar kantelt:

- Niet sneller rijden dan 16 km/u op rechte wegen.
- Niet sneller rijden dan 5 km/u in bochten.
- Niet gebruiken op gemotoriseerde voertuigen of e-bikes.
- Houd er rekening mee dat het zwaartepunt kan verschuiven tijdens het transport, wanneer de hond beweegt in de trailer.

InnoPet is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet opvolgen van dit advies.

Waarschuwing

- Alleen bestemd voor dieren.
- Max. draagwicht 30kg.
- Gebruik te alle tijden de aanleglijnen.
- Rits de cabine open voor inklappen.
- Gebruik niet wanneer schroeven of moeren los zitten.
- Maak de stof schoon met milde zeep en water.
- Als wielen kraken of moeilijk draaien, smeer ze met vet zoals vaseline.
- Lees de garantievoorwaarden op innopet.nl

