




Pakket inhoud

- het frame van de hondenbuggy
- 1 voorwiel set
- 2 achter wielen
- 1 achteras
- 1 zakje met metalen ringen, pinnen en plastic wioldoppen
- 1 bekerhouder

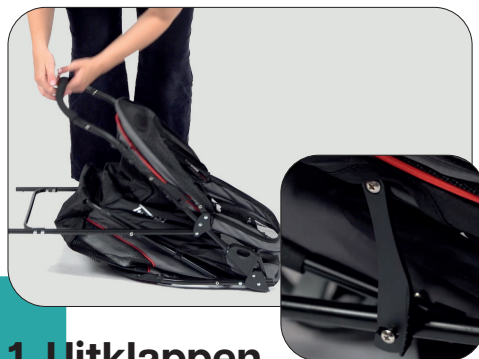

1. Uitklappen

- Maak de sluiting aan de zijkant van de wagen los.
- Til op aan de duwstang en klap de wagen uit.



2. Achter wielen

- Zet een wiel op de achteras.
- Plaats nu een van de metalen ringen op het wiel en vergrendel met een metalen pin.
- Bedek dit met een plastic wioldop.
- Herhaal aan de andere kant.
- Duw de as met de wielen op het frame van de wagen.




3. Voorwiel

- Zet het voorwiel op het frame, je hoort een klik als het vast zit.
- Om het voorwiel te verwijderen heb je een platbektang nodig. Duw de vergendeling in met de tang en trek het voorwiel van het frame.



4. Inklappen

- Zorg er voor dat de cabine open is geritst en het voorwiel niet vergrendeld is.
- Trek aan beide kanten van de wagen aan de ontgrendeling en vouw de wagen voorover.
- Bevestig de haak aan de zijkant van de wagen.

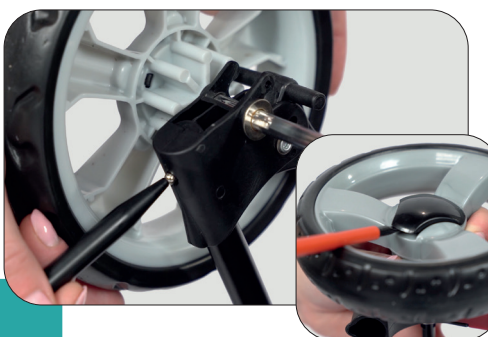

5. Wielen verwijderen

- Om de as te verwijderen, gebruik een ingeklikte balpen en druk de pinnen op het frame in.
- Met een platte schroevendraaier, wip de wioldop van het wiel.
- Trek de metalen pin van zijn plaats en verwijder het wiel van het as.

Tip 1

Als ringen, pinnen of wioldoppen over blijven, zijn dit reserve onderdelen. Bewaar deze zorgvuldig.



Tip 2

Het voorwiel kan 360 graden draaien. Blokkeer het wiel door de klip op de voorkant omhoog te duwen.



Tip 3

Plaats de bekerhouder op de duwstang en duw tot de gaatjes over de pinnen op de stang vallen.



Waarschuwing

- Alleen bestemd voor dieren.
- Max. draagwicht 11kg.
- Gebruik te alle tijden de aanleglijnen.
- Rits de cabine open voor inklappen.
- Gebruik niet wanneer schroeven of moeren los zitten.
- Maak de stof schoon met milde zeep en water.
- Als wielen kraken of moeilijk draaien, smeer ze met vet zoals vaseline.
- Lees de garantievoorwaarden op innopet.nl




InnoPet

Avenue

Handleiding

Klanten service:
+31 (0) 85 079 60 12
support@innopet.nl
<https://innopet.nl/nl/contact>

 Scan de QR-code voor de video instructie van jouw InnoPet hondenbuggy, of ga naar innopet.nl

